



DataEXPERT 10



Logiciel de gestion centralisée des données en temps réel

- Dédié aux réseaux de surveillance radiologique de l'environnement
- Interface web adaptée à tous supports (PC, mobile, tablette...)
- Configuration à distance des sondes et des capteurs de mesure



DATAEXPERT 10

Solution de gestion en ligne des données pour les réseaux de surveillance radiologique de l'environnement


DataEXPERT 10 est une solution dédiée à la gestion, à la représentation graphique et au contrôle des données mesurées par les systèmes de surveillance radiologique. Grâce à son interface accessible via un navigateur web, DataEXPERT 10 est disponible sur ordinateur, tablette et smartphone.

Son interface conviviale permet l'affichage des données sous forme de fonds de carte SIG statiques ou dynamiques et la génération de tableaux ou de graphiques. Les utilisateurs ont accès à un panorama complet du système et au détail de chaque sonde. Enfin, DataEXPERT 10 permet de reporter tous les événements techniques et radiologiques.


Des fonctions de configuration à distance sont disponibles en option pour paramétrer les sondes de mesure lors d'opérations de routine ou de situations d'urgence.



Tableau de bord

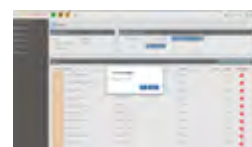

Gestion des événements

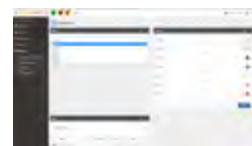

Paramétrage

Applications



Surveillance du territoire



Réseaux de surveillance des sites nucléaires




Contrôle des sites industriels



Systèmes d'urgence

Un logiciel au cœur du système

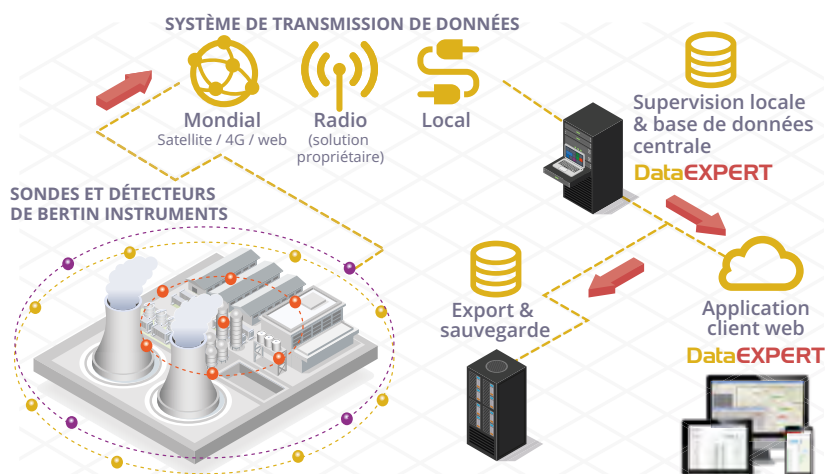

Solutions de gestion de données

Découvrez les autres produits de Bertin Instruments

DataVIEW



Logiciel de gestion des données et de paramétrage pour appareils autonomes

Prévenir et neutraliser les attaques réseau



La sécurité du réseau est assurée par une architecture adéquate et l'utilisation de protocoles sécurisés. Elle est renforcée par l'utilisation de notre système propriétaire de communication radio.



Caractéristiques techniques

SYSTÈME D'EXPLOITATION

Installation sur ordinateur ou serveur avec MS Windows (toutes versions)

NAVIGATEURS WEB COMPATIBLES

Internet explorer, Firefox, Chrome pour ordinateur/serveurs. Affichage adaptatif spécifique pour tablettes et smartphones

BASE DE DONNÉES

MS SQL

PRODUITS COMPATIBLES

Avec toutes sondes et détecteurs de Bertin Instruments (autres détecteurs sur demande)

CARTES UTILISÉES

Cartes SIG statiques ou dynamiques

FORMATS D'EXPORTATION SPÉCIFIQUES

xml, IRIX, xls, N42.42

OPTIONS

Service en ligne avec hébergement des données externalisé
Modélisation de la dispersion de la radioactivité
Configuration des sondes à distance

Avec l'expertise de **SAPHYMO**